
HP8260



Manual del usuario

FS

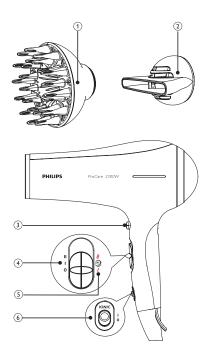

## Español

#### Introducción

Le felicitamos por su compra y le damos la bienvenida a Philips, Para poder beneficiarse por completo del soporte que ofrece Philips, registre el producto en www.philips.com/welcome.

El secador de pelo ProCare de Philips estádiseñado con la tecnología avanzada EHD (Even Heat Distribution) Technology™ de Philips. El secador utiliza una salida de aire de diseño exclusivo (que utiliza una rejilla en forma de ventilador, consulte la imagen que aparece a continuación) para garantizar que el calor se distribuye uniformemente, incluso a temperaturas elevadas, y evita los dañinos



puntos calientes. Gracias a esta tecnología tendrá un 20% menos de calor excesivo en el cabello.\* Esto proporciona una protección avanzada al cabello contra el sobrecalentamiento, ayudando así a mantener el cabello sano y brillante.

\*en comparación con otros secadores de pelo

## 2 Importante

Antes de usar el aparato, lea atentamente este manual de usuario y consérvelo por si necesitara consultarlo en el futuro.

#### **PELIGRO**

 Si utiliza el aparato en el cuarto de baño, desenchúfelo después de usarlo. La proximidad de agua representa un riesgo, aunque el aparato esté apagado.

#### **ADVERTENCIA**

- ADVERTENCIA: No utilice este aparato cerca del agua.
- ADVERTENCIA: No utilice este aparato cerca del agua ni cerca de bañeras, duchas, cubetas u otros recipientes que contengan agua.
- Antes de enchufar el aparato, compruebe que el voltaje indicado en el mismo se corresponde con el voltaje de la red eléctrica local.
- No utilice este aparato para otros fines distintos a los descritos en este manual.
- Para evitar descargas eléctricas, no introduzca objetos metálicos por las rejillas de aire.
- No bloquee nunca las rejillas del aire.

#### **ADVERTENCIA**

- Utilice siempre el aparato sobre cabello humano.
- Nunca deje el aparato sin vigilancia cuando esté enchufado a la red eléctrica.
- Desenchufe siempre el aparato después de usarlo.
- No utilice nunca accesorios ni piezas de otros fabricantes o que Philips no recomiende específicamente. Si lo hace, quedará anulada su garantía.
- No enrolle el cable de alimentación alrededor del aparato.
- Si el cable de alimentación está dañado, deberá ser sustituido por Philips, por un centro de servicio autorizado por Philips o por personal cualificado, con el fin de evitar situaciones de peligro.
- Este aparato no debe ser usado por personas (adultos o niños) con su capacidad física, psíquica o sensorial reducida, ni por quienes no tengan los conocimientos y la experiencia necesarios, a menos que sean supervisados o instruidos acerca del uso del mismo por una persona responsable de su seguridad.
- Asegúrese de que los niños no jueguen con este aparato.
- Como protección adicional, aconsejamos que instale en el circuito que suministre al cuarto de baño un dispositivo de corriente residual (RCD). Este RCD debe tener una corriente operacional residual que no exceda de 30 mA. Consulte a su electricista.

Si el aparato se calienta en exceso, se apaga automáticamente.
 Desenchufe el aparato y deje que se enfrie durante unos minutos.
 Antes de encender de nuevo el aparato, compruebe las rejillas para asegurarse de que no estén obstruidas con pelusas, pelos, etc.

## Campos electromagnéticos (CEM)

Este aparato cumple todos los estándares sobre campos electromagnéticos (CEM). Si se utiliza correctamente y de acuerdo con las instrucciones de este manual, el aparato se puede usar de forma segura según los conocimientos científicos disponibles hoy en día.

## Medioambiental

Al final de su vida útil, no tire el aparato junto con la basura normal del hogar. Llévelo a un punto de recogida oficial para su reciclado. De esta manera, ayudará a conservar el medio ambiente.



## 3 Secado del cabello

- Enchufe la clavija a una toma de corriente.
  - Para un secado preciso, coloque la boquilla concentradora (②)
    en el secador. La boquilla concentradora le permite dirigir el flujo
    de aire directamente al cepillo o peine que esté utilizando para
    dar forma a su cabello,
  - Para dar volumen y vitalidad a los rizos, coloque el difusor (n) en el secador. El difusor de volumen está diseñado especialmente para secar suavemente tanto el cabello liso como el rizado u ondulado. Para añadir volumen desde las raíces, introduzca las púas en el cabello de modo que lleguen a tocar el cuero cabelludo. Efectúe movimientos circulares con el aparato para distribuir el aire caliente de manera uniforme por el cabello.
  - Para desconectar el accesorio del secador, tire de él.
- 2 Ajuste el botón de flujo de aire (③) y el botón de temperatura (⑤) en las posiciones adecuadas.

| Temperatura  |                     | Seca el cabello mojado rápidamente.   |  |
|--|---------------------|---|--|
|  | Posición de Cuidado | Proporciona la temperatura<br>de secado óptima y una<br>protección adicional contra el<br>sobrecalentamiento del cabello. |  |
|  | ₹                   | Seca el cabello con suavidad.   |  |
| Flujo de aire  | П                   | Flujo de aire fuerte para un secado rápido.   |  |
|  | I                   | Flujo de aire suave para dar forma.   |  |
|  | 0                   | Apagado.  |  |
| 3 Pulse el botón de chorro de aire frío 🛠 (③) para que el aire sea frío y fije el peinado. |                     |   |  |
| 4 El aparato dispone de función iónica, la cual proporciona un brillo                      |                     |   |  |

Función

adicional y reduce el encrespado.

→ Cuando se activa esta función, es posible que se desprenda un olor característico. Es normal, lo causan los iones generados.

Para activar o desactivar la función de iones, ponga el interruptor IONIC (€) en la posición | o O.
 ➡ Si se activa esta función, se ilumina el piloto indicador de iones.

Después del uso:

1 Apague el aparato y desenchúfelo.

Interruptor

Ajustes

- 2 Colóquela en una superficie resistente al calor hasta que se enfríe.
- 3 Quite la boquilla concentradora o el difusor antes de limpiar el aparato.
- 4 Limpie el aparato con un paño húmedo.
- 5 Guárdelo en un lugar seco, seguro y sin polvo.

# 4 Garantía y servicio

Si necesita información por ejemplo, sobre la sustitución de una pieza o si tiene algún problema, visite la página Web de Philips en www.philips.com/ support o póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Philips en su país. El número de teléfono se encuentra en el folleto de garantía mundial. Si no hay Servicio de Atención al Cliente en su país, diríase al distribuidor Philips local.

# 5 Solución de problemas

| Problema                   | Causa  | Solución  |
|----------------------------|--|---|
| El aparato<br>no funciona. | Puede que la toma de<br>corriente donde está<br>enchufado el aparato no<br>esté activa.      | Asegúrese de que la toma de corriente está activa.  |
|                            | Puede que el aparato<br>se haya calentado en<br>exceso y se haya apagado<br>automáticamente. | Desenchufe el aparato y deje<br>que se enfríe durante unos<br>minutos. Antes de encender<br>de nuevo el aparato,<br>compruebe las rejillas para<br>asegurarse de que no estén<br>obstruidas con pelusas,<br>pelos, etc. |
|                            | Puede que el aparato<br>no sea adecuado para<br>el voltaje al que está<br>conectado.         | Compruebe si el voltaje indicado en la placa de modelo se corresponde con el voltaje de red local.  |



©2011 Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice. Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners.

